

HODER MUC 控制器自定义设置说明书

(Windows 系统)



适用设备：HODER MUC 控制器 | 适用系统：Windows 系统下 |

版本日期：2026.07

设备连接方式：通过 USB 数据线直连 Windows 电脑，连接后设备指示灯全亮即为连接成功，全程保持数据线稳定连接，禁止中途插拔。

官方联系方式：官网：www.hoderaudio.com |

售后邮箱：hoderaudio@foxmail.com，可咨询设备调试、故障排查、高阶自定义等相关问题。

1. 产品概述

本文档用于 **Windows 系统**下 HODER MUC 控制器按键、旋钮自定义功能设置。设备参数存储于控制器机身，更换电脑、软件无需重新设置。设备设置界面仅由红色大旋钮操控，其余按键、旋钮仅作功能使用，不参与设置操作。

2. 重要操作须知（必读）

- 1. 输入法强制要求：**设置全程必须使用英文小写输入法，中文输入法会导致弹窗无法弹出。
- 2. 鼠标窗口锁定：**进入设置界面后，鼠标禁止离开文本编辑窗口、禁止切换其他软件，否则界面卡死、设置失效。
- 3. 设备稳定要求：**设置过程禁止插拔数据线、断电，避免参数丢失、设备异常。
- 4. 保存生效规则：**所有修改必须通过【SAVE & QUIT】保存，中途退出未保存，所有修改作废。
- 5. 操作权限限制：**设置界面仅红色大旋钮可操作，其余按键、小旋钮无设置权限，请勿误触。


3. 设置前准备

正式进入设置前，需完成以下准备工作，保证设置流程正常触发：


- 1.** 在电脑桌面新建空白 TXT 文本编辑文档，保持窗口前置打开，

作为设置承载窗口(如下图)。

2. 这里需要注意一下,如果你的电脑系统是 win11. 你可以在 Microsoft Store. 微软应用商店现在有一个 **NotepadX** 文本编辑器. 它的使用和下面操作完全一样.

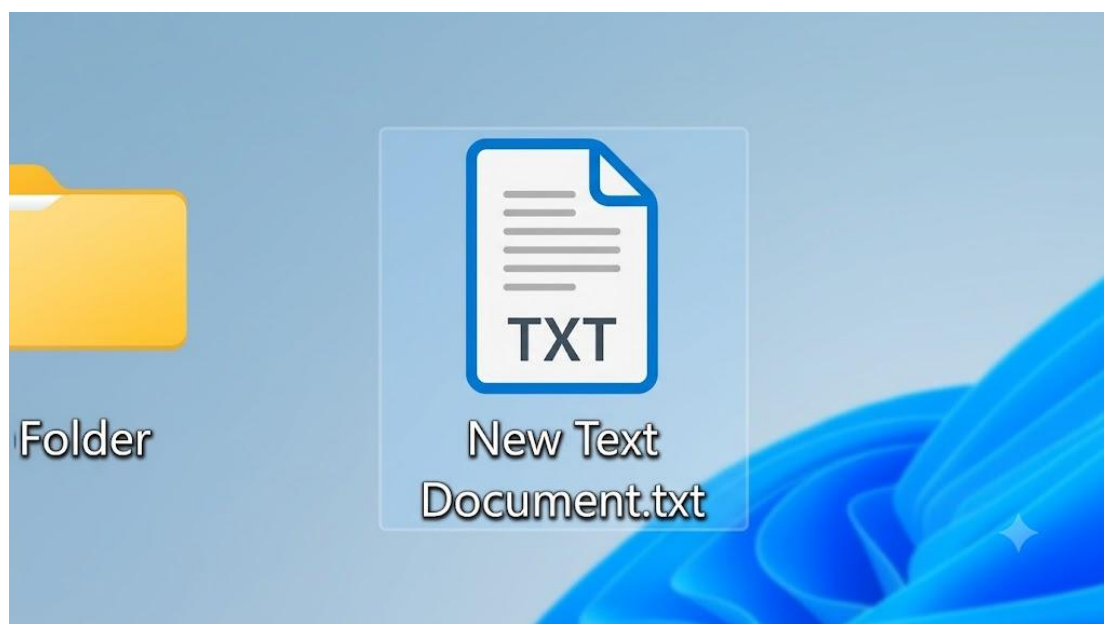

3. 将电脑输入法切换为**英文小写模式**，可在文本框内输入字符验证，保持光标停留在文本编辑框内(如下图)。

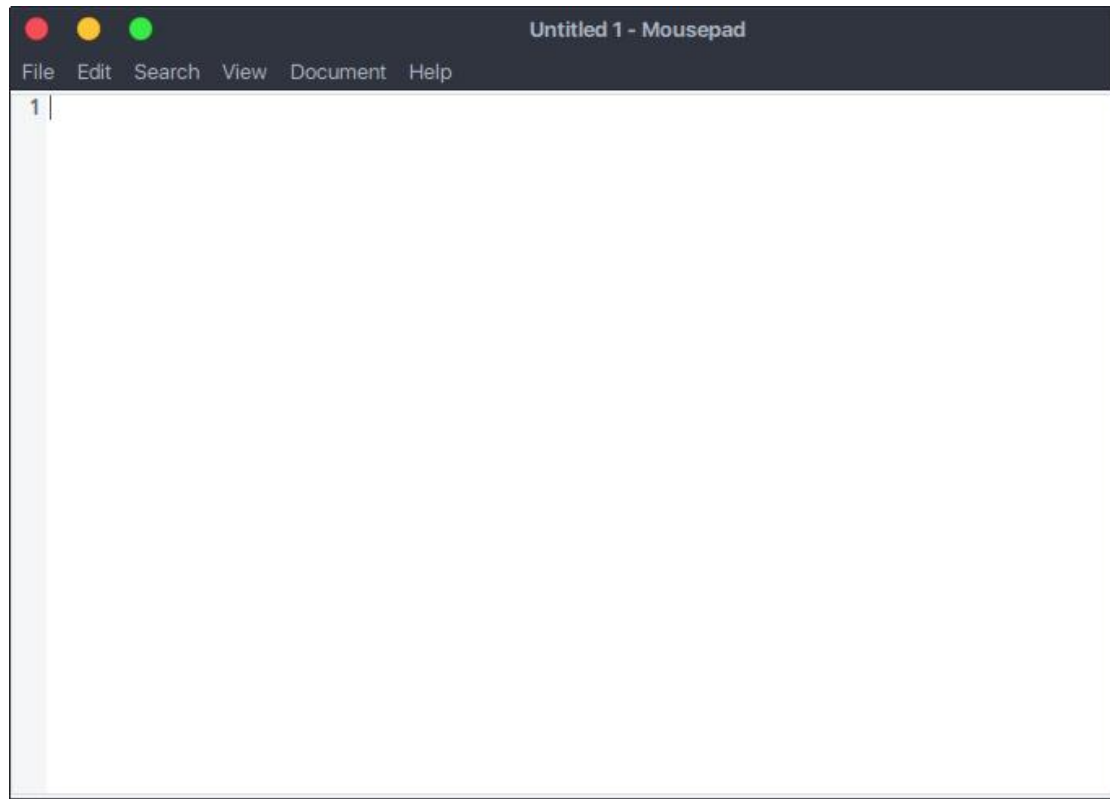

4. 通过数据线连接 MUC 控制器与电脑，等待设备所有按键指示灯全部常亮，代表设备连接就绪(如下图)。




4. 进入设备设置模式

本章节为固定入口操作，所有自定义功能均需先进入该模式：

1. 按住红色大旋钮的同时，按下设备 V7/V8 组合按键(如下图)。




2. 同步松开红色大旋钮与 V7V8 按键， 电脑文本窗口自动弹出设备设置对话框(如下图)。

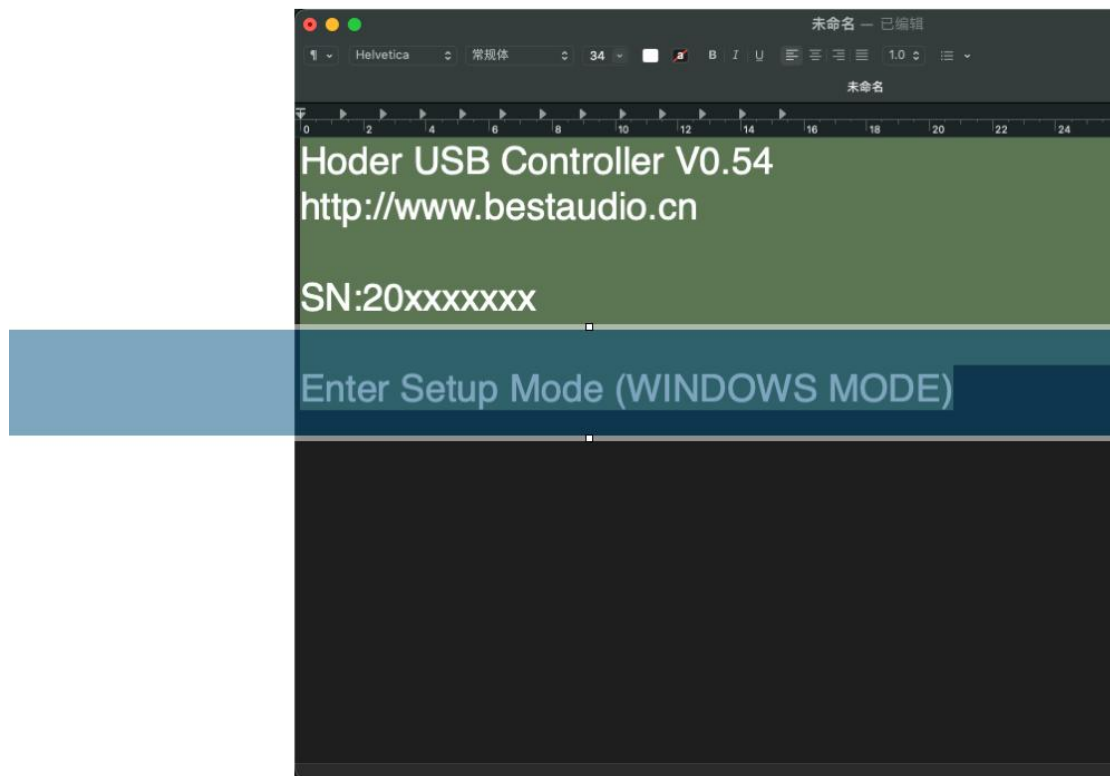

3. 鼠标保持窗口锁定，选中弹窗内【Enter Setup Mode (WINDOWS MODE)】选项，

轻按红色大旋钮确认，进入设备设置主菜单(如下图)。

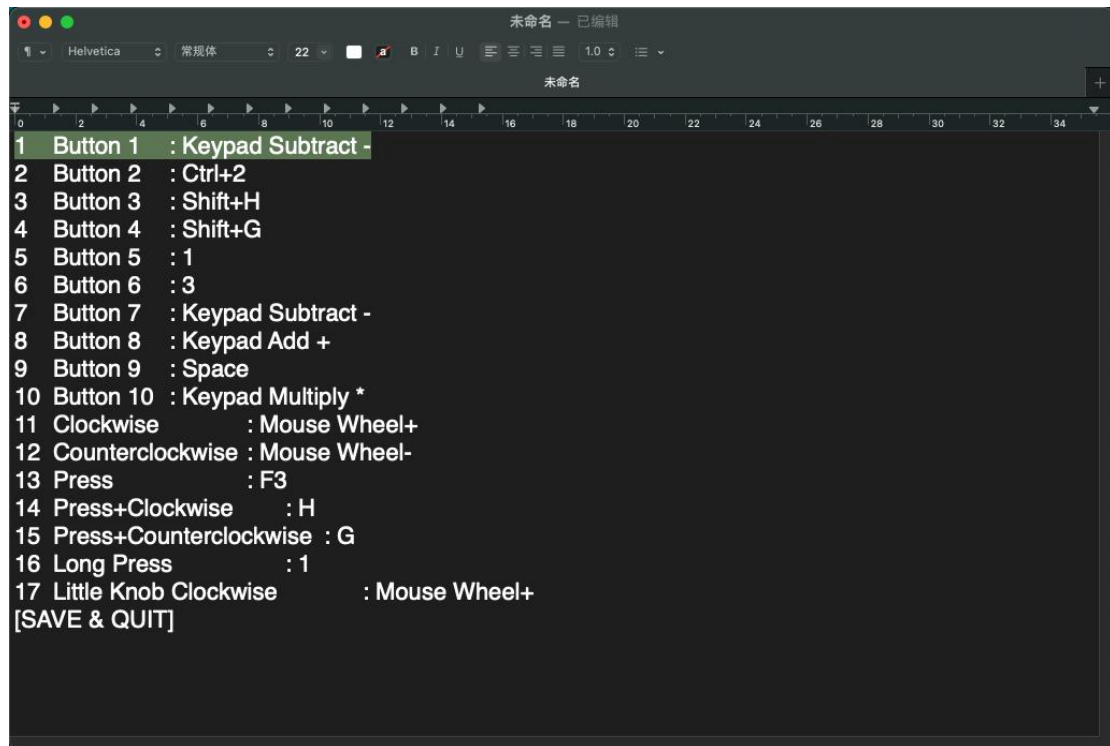

5. 单键自定义详细流程

设备支持 1-18 号功能序列自由自定义，所有按键修改流程一致，步骤如下：


1. 选择目标序列：旋转红色大旋钮，选中 1-18 号需要修改的功能序列，按下大旋钮进入单键编辑页面。(下图是功能部件的分布说明)




2. 设置组合修饰键（Modifier）：选中页面【1 Modifier】选项并
按压确认，按需选择 Shift、Ctrl、Alt 等组合快捷键，无需组合功能
则选择【NONE】，确认后返回上级页面。



Modifier 组合键设置界面：自由搭配功能组合键

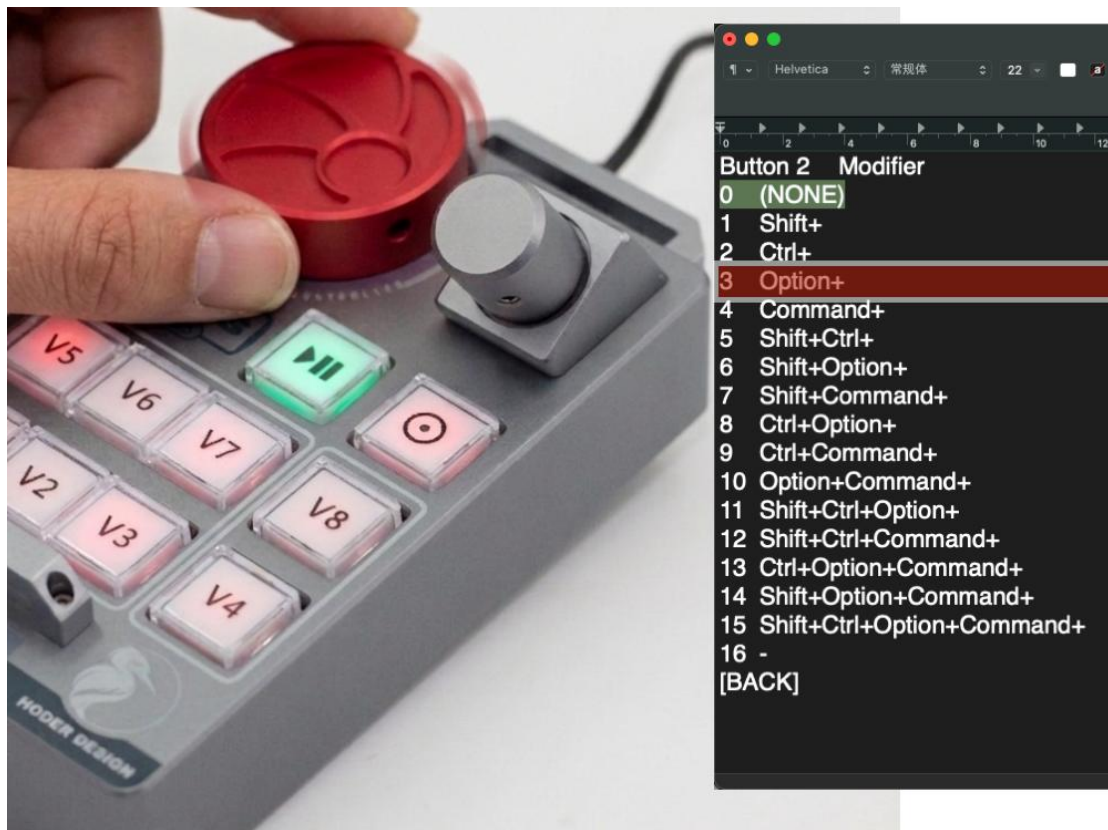

3. 设置核心按键动作（Key）：选中页面【2 Key:】选项并按压确认，可选择音量调节、鼠标滚轮、键盘按键等各类操作动作，选定后按压旋钮确认。

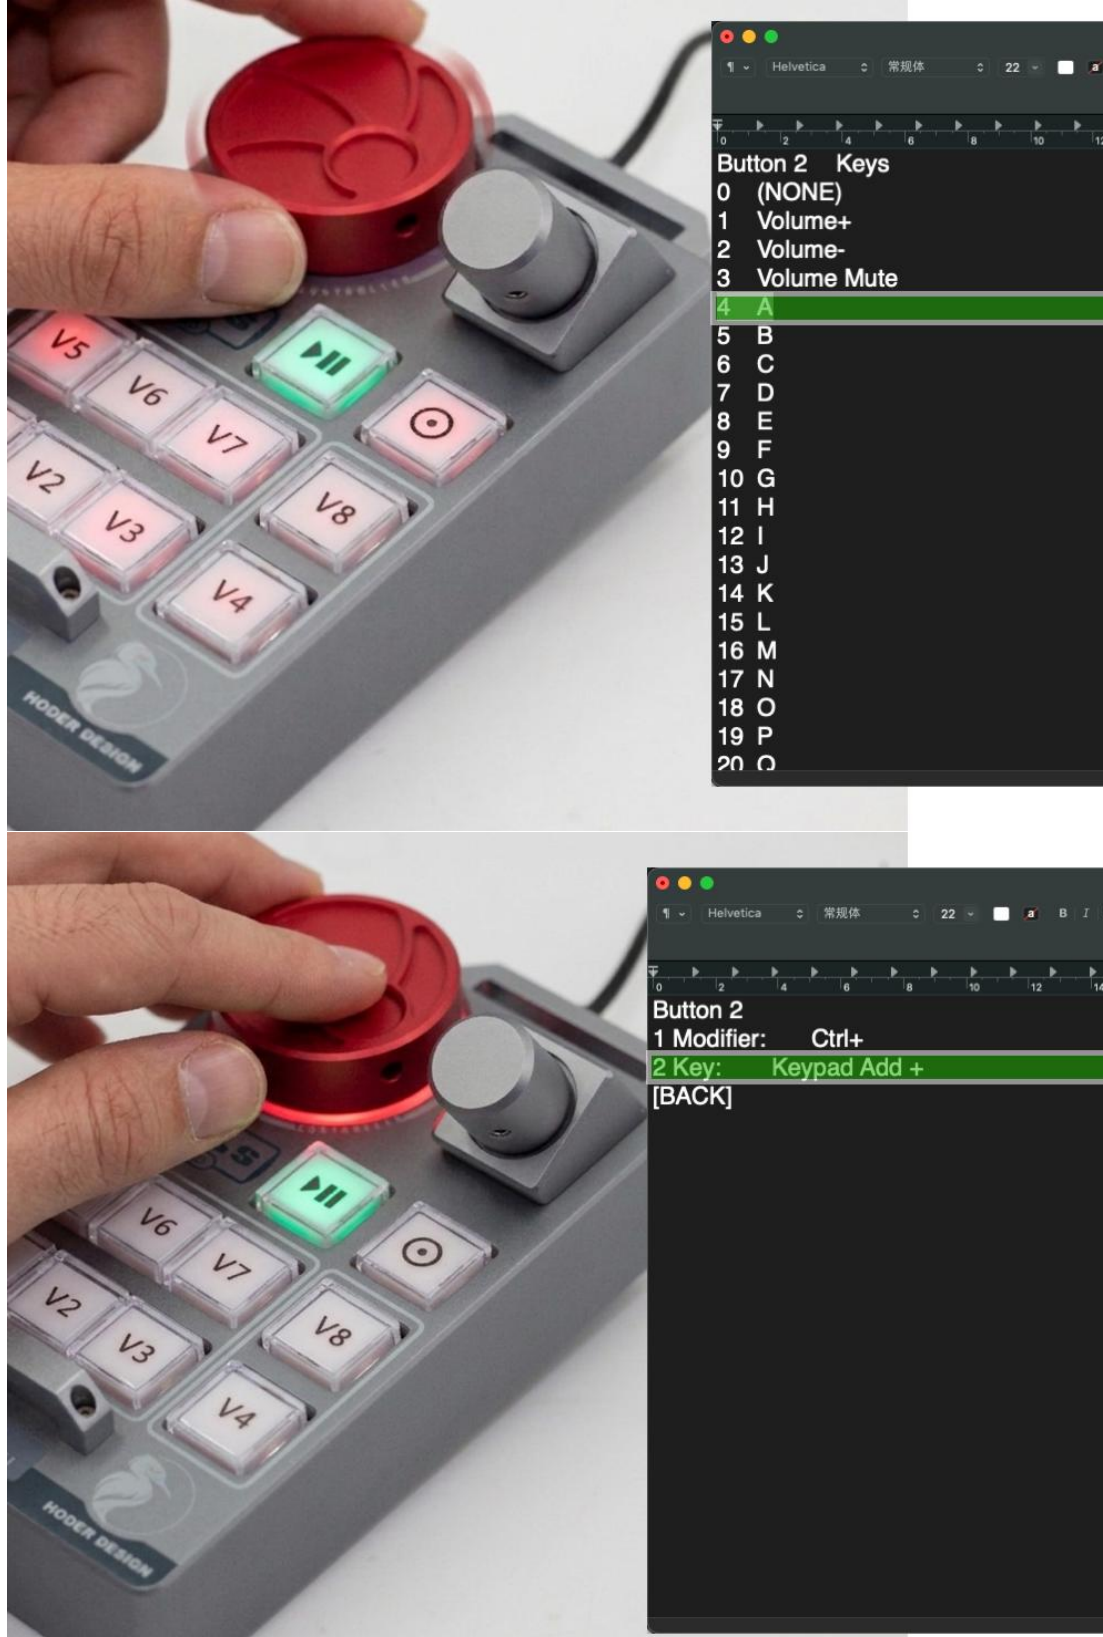

Key 核心功能设置界面：选择按键、音量、鼠标等动作

4. 单键参数保存返回：功能设置完成后，选中【BACK】返回序列主列表，当前按键自定义生效，可继续修改其他序列按键。



6. 全局保存与退出

全部按键修改完成后，统一保存参数：

1. 所有按键自定义完成后，在设置主菜单旋转红色大旋钮，选中【SAVE & QUIT】选项并按压确认。



保存退出界面：包含恢复出厂、保存退出核心选项

2. 电脑文本编辑窗口显示「OK」字样，即代表所有自定义参数保存成功。

3. 关闭桌面文本编辑文档即可，无需保存文档文件，全部设置流程完成。

7. 极简操作流程图

新手快速查阅极简流程：

新建文本文档 → 切换英文小写输入法 → 设备连接就绪 → 快捷键进入设置模式 → 选择功能序列 → 设置组合修饰键 → 设置核心按键动作 → BACK 返回 → 批量修改 → SAVE&QUIT 保存 → 设置完成

8. 常见故障排查 (FAQ)

汇总高频问题，快速定位解决：

- **无法弹出设置对话框：**检查输入法为英文小写、鼠标在文本框内、设备指示灯全亮，重新插拔重试。
- **自定义设置不生效：**未执行【SAVE & QUIT】保存，或中途退出，需重新设置并保存。
- **设置界面卡死无响应：**鼠标移出文本窗口导致，重启连接、严格锁定窗口后重试。
- **需要恢复出厂设置：**进入设置界面选择【RESTORE DEFAULT】，确认后保存退出即可。
- **换电脑后设置失效：**极少情况为保存未写入成功，重新自定义并保存一次即可恢复机身存储。

9. 补充说明

所有自定义参数永久存储于控制器硬件内部，不随电脑、系统、软件更换丢失。用户可随时按需修改、复位出厂配置。

10. 技术支持

如需售后支持、高阶功能使用指导及技术交流，可邮件联系我们。